Electrolux

750

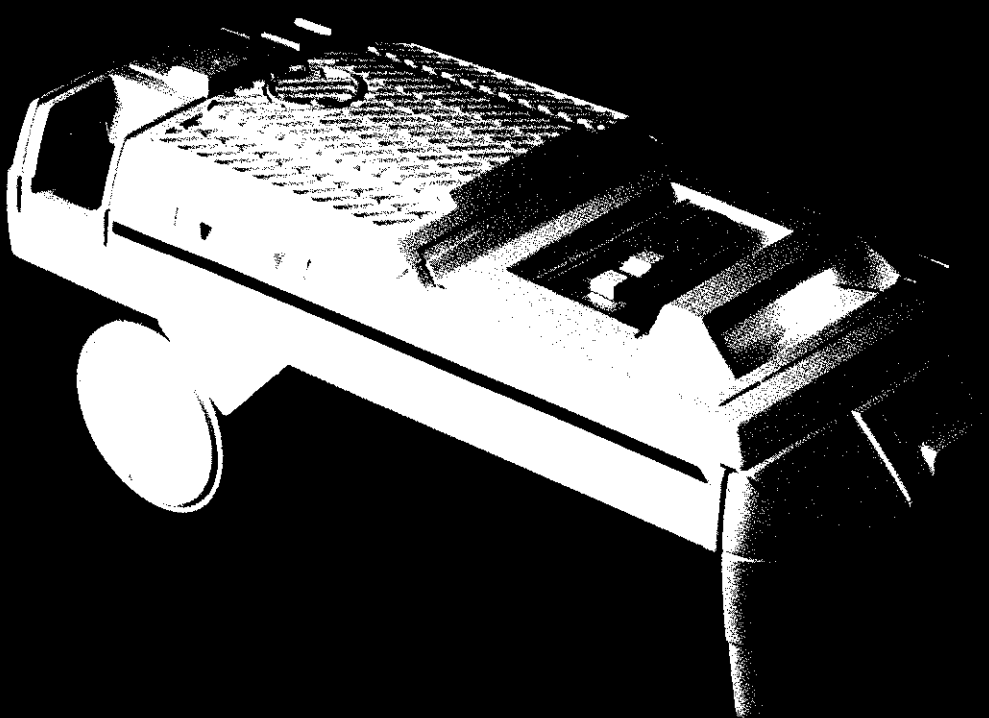

	PAGE		
Svenska	8	Deutsch	12
Norsk	9	Français	13
Suomeksi	10	Ελληνικά	14
English	11	Türkçe	15

820 12 71-02

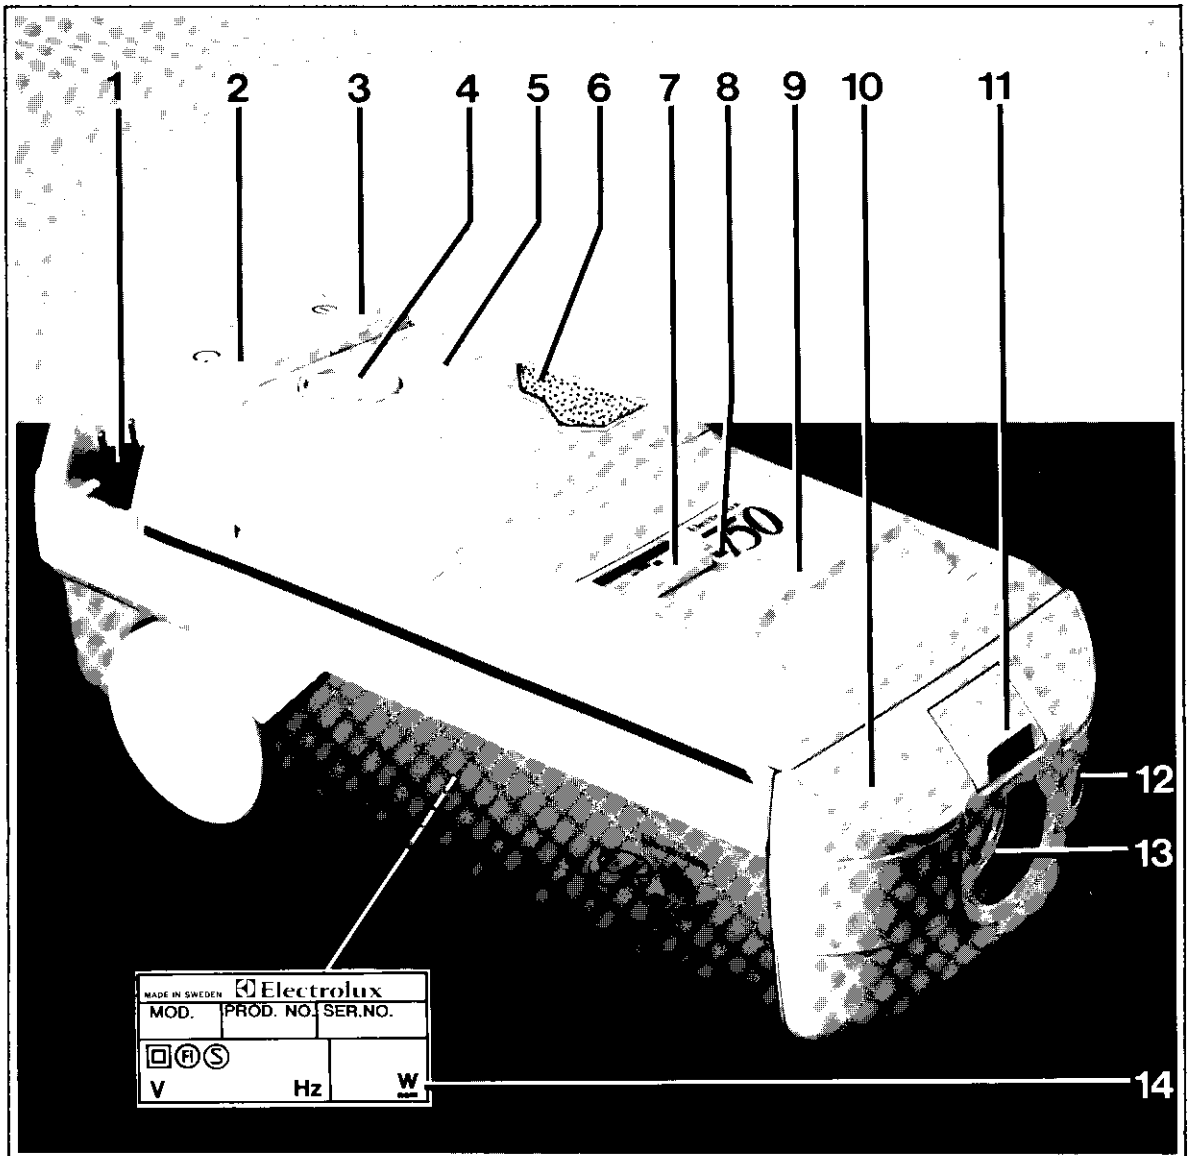

1. Stickpropp
2. Sladdvinda
3. Start/stopp
4. Uttag för utblåsning eller renblåsning av slangen
5. Filtergaller
6. Microfilter
7. Trestegs skjutknapp **Min Auto Max**
8. Dammindikator
9. Handtag
10. Lock till dammbehållare
11. Locköppnare
12. Eluttag för motordrivet mattmunstycke
13. Slanganslutning
14. Dataskylt

1. Støpsel
2. Kabelvinne
3. Start/stopp
4. Uttak for utblåsing eller renblåsing av slangen
5. Filtergitter
6. Mikrofilter
7. Tretrinns skyveknapp **Min - Auto - Max**
8. Støvindikator
9. Håndtak
10. Lokk til støvbeholder
11. Lokkåpner
12. El-uttak for motordrevet teppemunnstykke
13. Slangetilkopling
14. Dataskilt

Cet appareil est conforme a la directive CEE 82/499, relative a la limitation des perturbations radio electriques.

•

This applicance conforms with E.E.C. Directive 82/499 relating to radio interference.

•

Dieses Gerät entspricht den E.E.W. Richtlinien Nr. 82/499 über Funkstörung.

•

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 82/499 met betrekking tot de radio-ontstoring.

•

Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 82/499 EØF vedrørende radiostøjdæmpning.

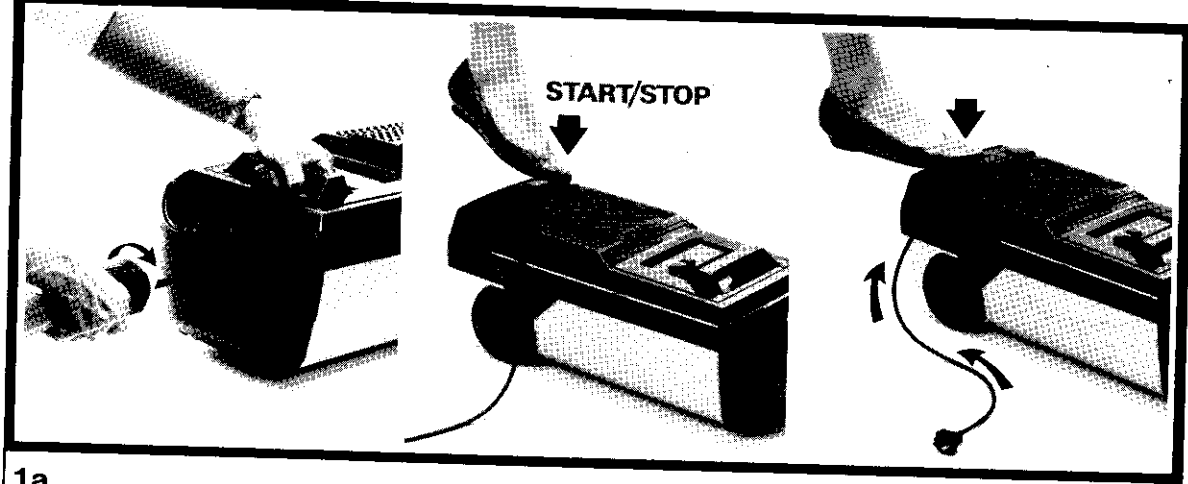

1a

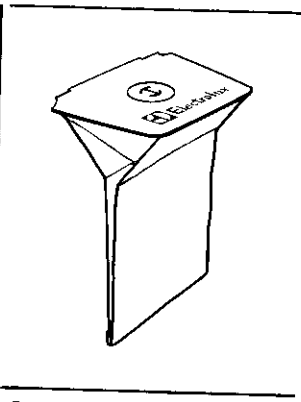

1b

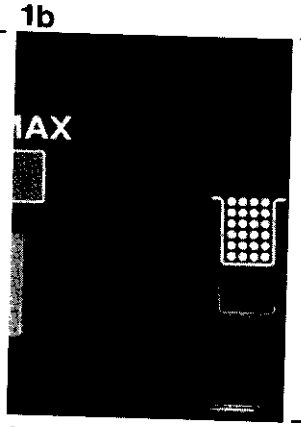

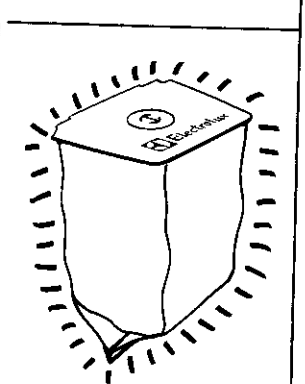

2a

2b

2c

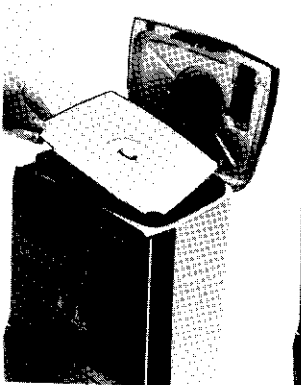

2d

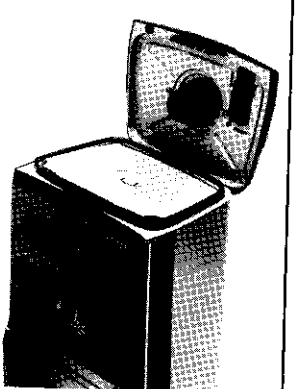

3a

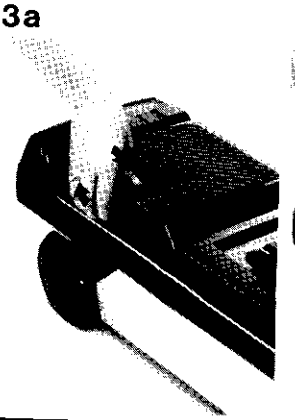

3b

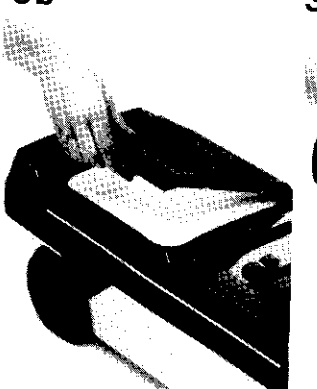

3c

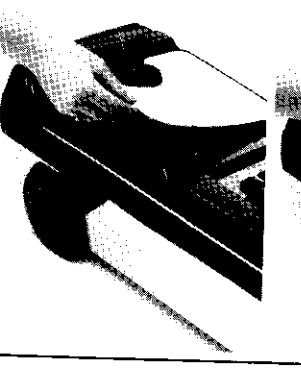

3d

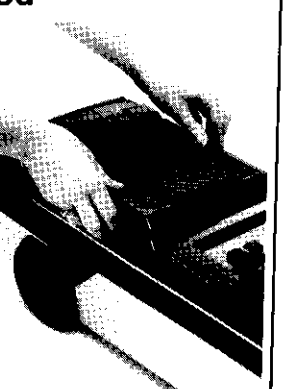

4a

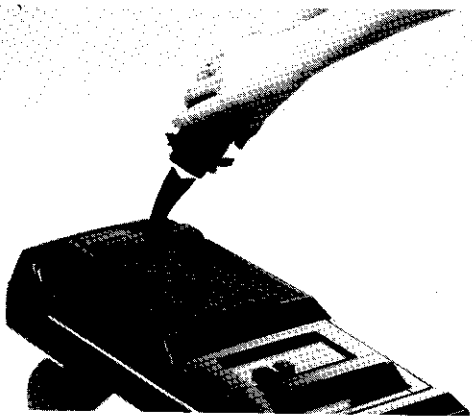

4b

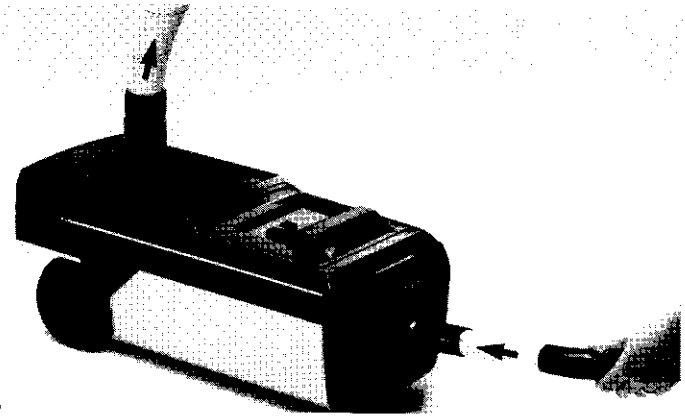

5

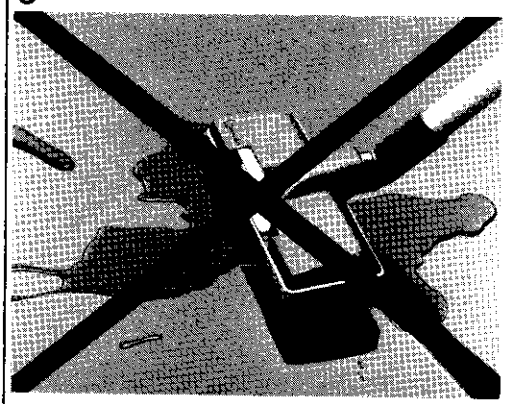

6

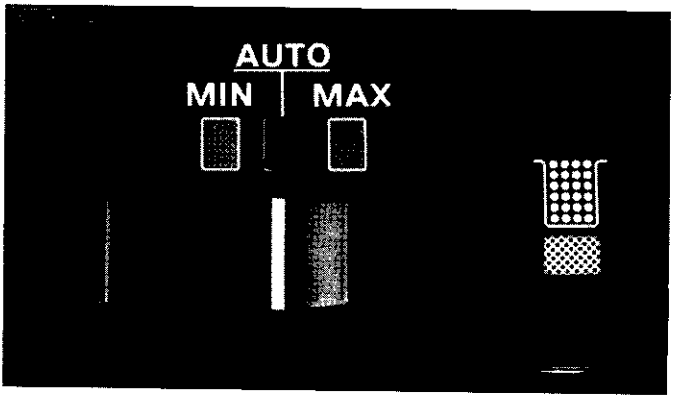

7a

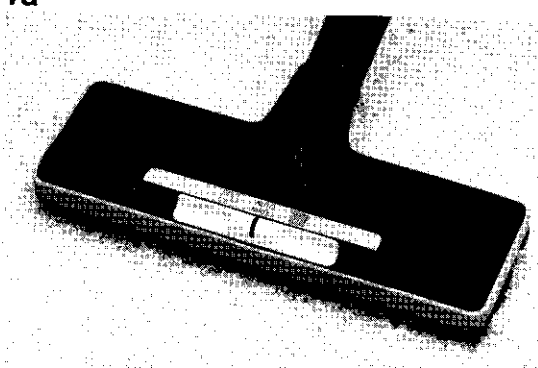

7b

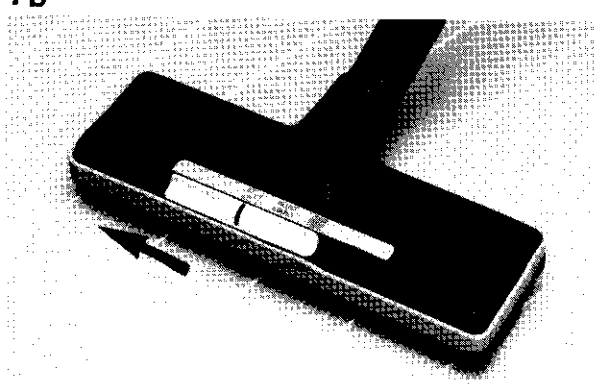

7c

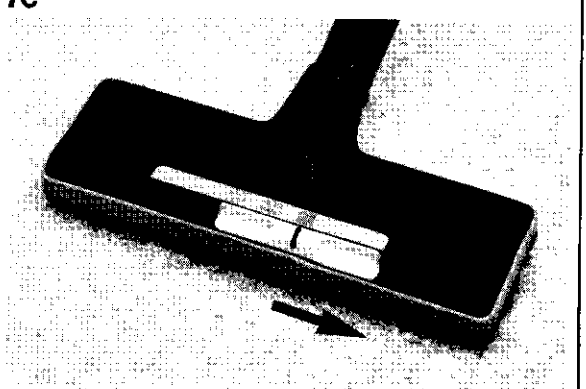

FI

1. Verkkopistoke
2. Johdon kelauspainike
3. Käynnistys/katkaisupainike
4. Puhallusaukko letkun puhtaaksi- puhallusta tms. käyttöä varten
5. Suodattimen ritilä
6. Poistoilman suodatin
7. Kolmiasentoinen imutehon säädin **Min Auto Max**
8. Pölymäärän osoitin
9. Nostokahva
10. Pölysäiliön kansi
11. Kannen avauspainike
12. Sähköliitäntä moottorikäyttöistä mattosuulaketta varten
13. Letkuliitäntä
14. Arvokilpi

English

1. Mains plug
2. Flex winder
3. On/off switch
4. Outlet for exhaust air or blowing hose clear
5. Diffuser filter grille
6. Microfilter
7. Three-position slide switch **Min Auto Max**
8. Dust indicator
9. Handle
10. Dustbag cover
11. Cover catch
12. Electric socket for power carpet nozzle
13. Hose socket
14. Data plate

DE

1. Stecker
2. Automatische Kabelaufwicklung
3. Start/Stop
4. Anschluß für das Ausblasen oder Sauberblasen des Schlauchs
5. Filtergitter
6. Mikrofilter
7. Dreisteg-Schiebeknopf **Min - Auto - Max**
8. Staubanzeiger
9. Griff
10. Deckel für Staubbeutel
11. Deckelöffner
12. Stromanschluß für Teppichdüse mit Motorantrieb
13. Schlauchanschluß
14. Datenschild

FR

1. Fiche d'alimentation
2. Enrouleur de câble
3. Marche/Arrêt
4. Orifice de souffllerie ou de nettoyage du flexible
5. Grille de filtre
6. Microfiltre
7. Touche coulissante à trois positions**Min - Auto - Max**
8. Indicateur de poussière
9. Poignée
10. Couvercle du collecteur de poussière
11. Touche d'ouverture du couvercle
12. Prise électrique pour aspiro-batteur
13. Raccord de flexible
14. Plaque signalétique

GR

1. Πρίζα
2. Αυτόματος μαζευτής καλωδίου
3. Ξεχίνημα – σταμάτημα
4. Αέρας εξαγωγης για καθαρισμα του σωλήνα
5. Σκάρα
6. Μικροφίλτρο
7. Κουμπί μέ τρεις θεσεις **Σιγανή – Αυτόματη – δυνατή**
8. Δείχτης σκόνης
9. Χερούλι
10. Καπάκι για τό σάκο που μαζέυει τη σκόνη
11. Κουμπί που ανόιγει τό καπάκι
12. Ηλεκτρικός διακόπτης για αναρροφητικό στόμιο με κινητήρα
13. Χώρος για τό σωλήνα
14. Ταμπέλα μέ πληροφορίες

TR

1. Fiş
2. Kablo dügmesi
3. Açma/kapama düğmesi
4. Hava çıkışı ya da hortum temizleyen hava deliği
5. Filtre ızgarası
6. Mikrofiltre
7. Üç aşamalı hiz düğmesi **Asgari Otomatik Azami**
8. Toz göstergesi
9. Sap
10. Toz kabının kapağı
11. Kapak açma düğmesi
12. Motoria çalışan halı başlığı için priz
13. Hortum takma yeri
14. Bilgi levhası

DAMMSUGARE D 750

1 Dammindikator
Dammsugaren känner själv av när städresultatet blir dåligt på grund av full eller igensatt dammbehållare. När dammindikatorn lyser bör dammbehållaren bytas.

OBS! Dammbehållarens porer kan snabbt sättas igen av all slags slipdamm. Sugeffekten minskar då innan behållaren är fylld. Detta kan hindras om man först suger in lite lös bomull. Då fångas det fina slipdammet upp och täpper till porerna långsammare.

2 Byte av dammbehållare
OBS! Locket kan inte låsas utan dammbehållare.

Använd endast originalbehållare.
Påsar av sämre kvalitet kan brista eller släppa igenom damm som kan orsaka skador på dammsugaren.

3 Byte av microfilter
- Lyft av gallret.
- Tag ut det gamla microfiltret.
- Sätt in nytt microfilter och snäpp fast gallret.

Microfilter
OBS! Utblåsningsluften filtreras genom ett microfilter med hög filterförmåga. För att bibehålla effektiviteten bör detta bytas ca 2 gånger per år. Använd endast originalmicrofilter för att rätt filtereffekt skall uppnås.

4a Utblåsningsfunktion

4b Renblåsning av slangen
Om någonting fastnat i slangen kan denna renblåsas enligt bild.

5 Dammsug inte i våta rum

6 Automatisk reglering av sugkraften
Reglageknappen skall normalt stå i läge **AUTO.** Munstycket känner av underlaget och sugkraften hålles konstant genom automatisk reglering. Dammsugaren kommer alltid att arbeta med lägsta möjliga ljud och varvtal och munstycket sugs inte fast i underlaget. Motorn startar mjukt på lågt varv och ökar sedan till den sugkraft som behövs.
Om luftströmmen stryps helt, t ex vid stopp i slangen, sänks motorvarvet kraftigt för att motorn skall skyddas mot överhettning.

7 Golvmunstycke
Vid normal städning på **mattor** och **golv.**
Läge: **AUTOMATIC** se bild 7a

Endast för **golvstädning.**
Läge: se bild 7b

Endast för **mattstädning.**
Läge: se bild 7c

Teleskoprör (se sista sidan)
Teleskopröret är reglerbart. Anpassa längden på röret, så att det passar ditt arbetssätt.

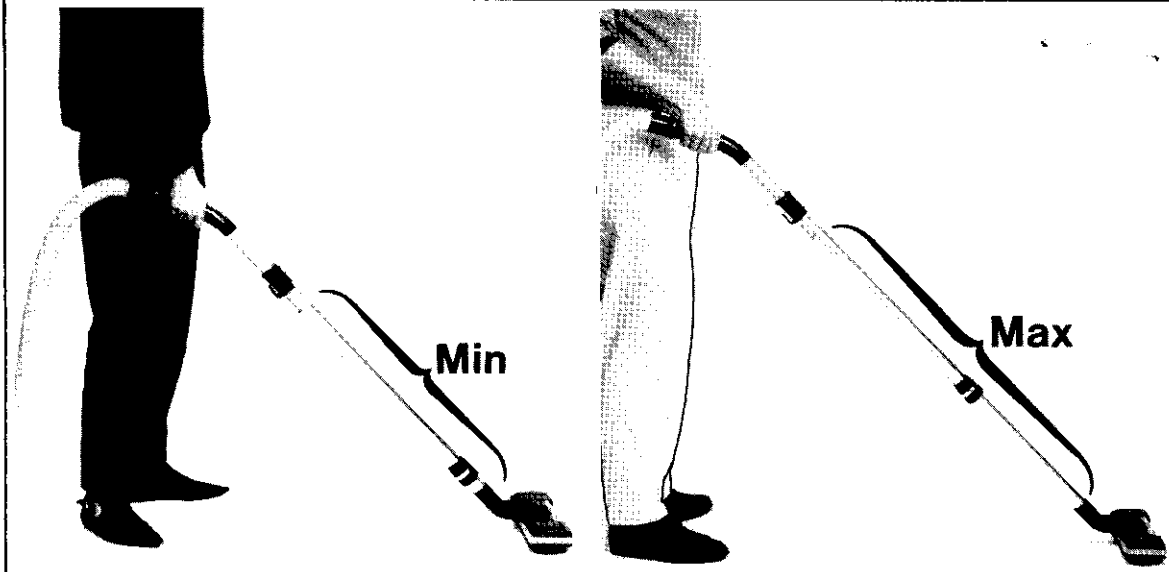

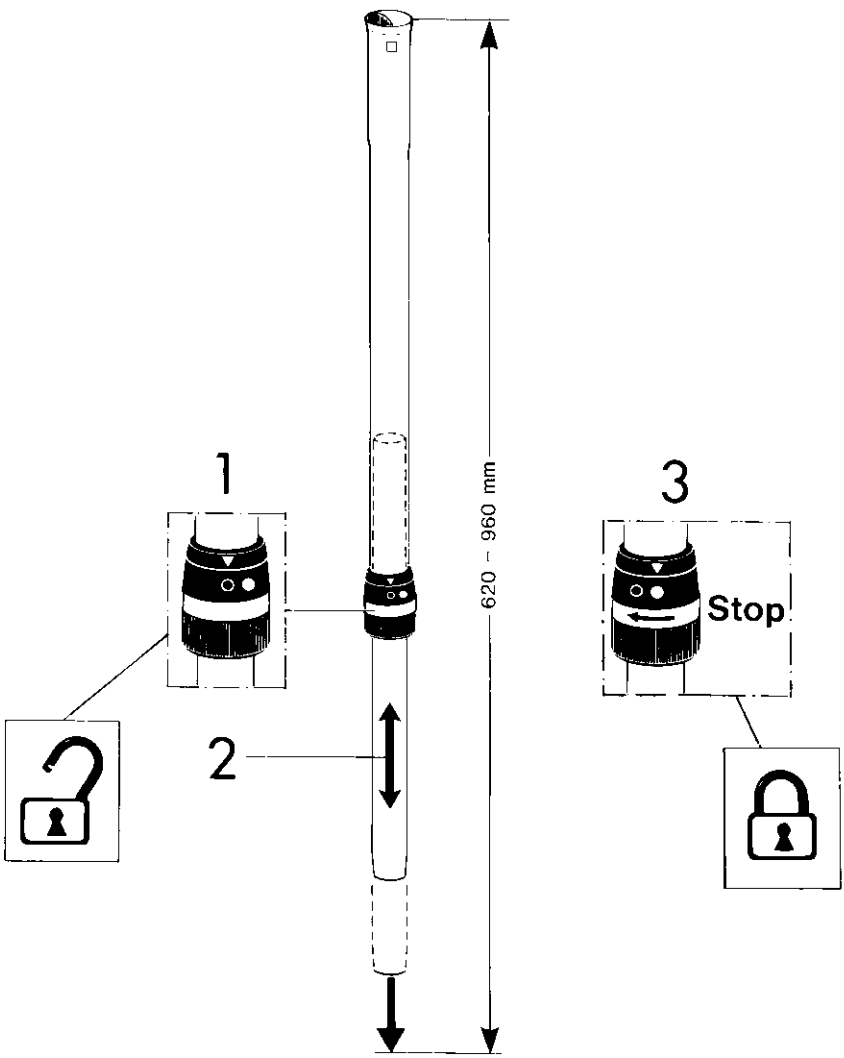

Electrolux

VM-UDA 8750